

Disney mobile

DM012SH
クイックスタート



Disney mobile

DM012SH

基本操作を
覚えたい

すぐに
使いたい

より詳しく
調べたい

使い方ガイド(アプリ)



画面の指示に
従って操作

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

裏面へ


Start

同梱の「**お取り扱い注意**」も
必ずお読みください。


画面のイメージやアイコン
などは、予告なく変更する
ことがあります。

電源ON/
初期設定

長く押す

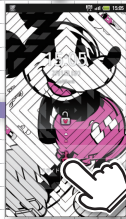


軽く
触れたまま

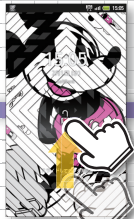

までなぞる
(画面ロック解除)




OKをタップ
初期設定画面が表示

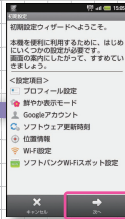


次へをタップ

ホーム画面

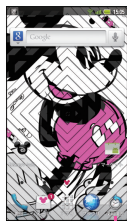

アプリ使用履歴を表示

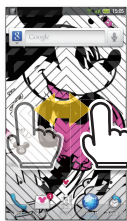

シート切替



ランチャー画面



アプリトップメニュー表示

グループ選択



アプリ一覧画面表示

おもなタッチ操作

タップ



画面に軽く触れて、すぐに指を離します。項目を選んだり、画面のキーを実行するときなどに使います。

ドラッグ



画面ロック解除のように、アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までぞろり、指を離します。

フリック



画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。画面を切り替えるときなどに使います。

ピンチ



2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。画面を拡大／縮小するときなどに使います。

本機の状態を確認／

通知パネル



画面上部をタップ

▼プロフィール設定

自分の電話番号やメールアドレスなどを登録することができます。



プロフィール設定へ
をタップ

▼鮮やか表示モード


画面をより明るく色鮮やかにしたいときは、鮮やか表示モードを設定します。



鮮やか表示モード
をタップ

▼Googleアカウント

お持ちのGoogleアカウントでログインしましょう。アカウントの作成も可能です。

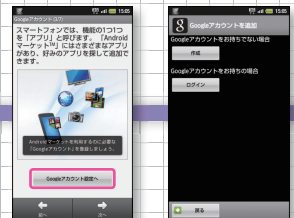

Googleアカウント設定へ
次への順にタップ

ログイン／登録後、
次へをタップ

情報入力後、保存 [はい]
次への順にタップ

[はい] 次への順に
タップ

起動中アプリ画面



アプリ起動



(長押し)



アプリ終了

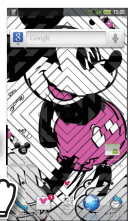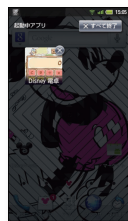

全アプリを終了 (複数アプリ起動時に表示) ホーム画面に戻る

設定



クイックアクション

ホーム画面/ランチャー画面をアレンジ




画面をロングタッチ 案内に従って操作

携帯電話オプション

電源を切ったり、マナーモードなどを設定




長く押す



▼ソフトウェア更新時刻

自動的にソフトウェア更新を行うよう設定されています。開始時刻は変更できます。

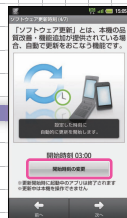

開始時刻の変更
をタップ



設定後、次へを
タップ

▼位置情報

アプリケーションで位置情報が利用できるようにするときは、GPS機能を使用します。




GPS機能を使用
同意するの順にタップ



次へをタップ

▼Wi-Fi設定

自宅などでお使いのWi-Fi回線 (無線LANアクセスポイント) に接続しましょう。

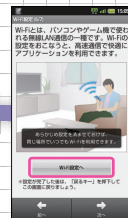


Wi-Fi設定へを
タップ



Wi-Fiをタップ

各部の名前／キーのはたらき

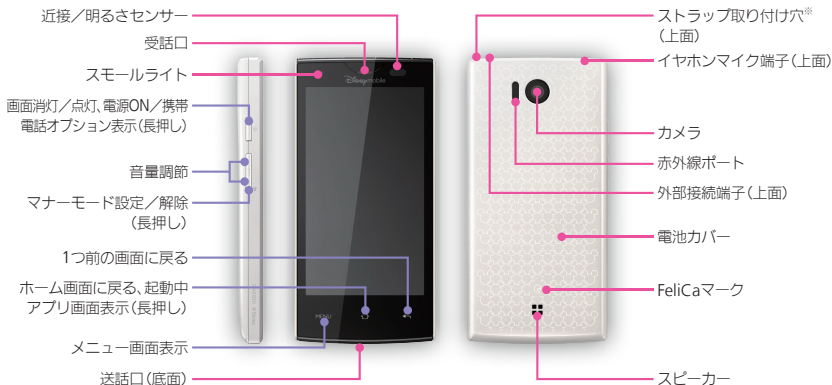


※ストラップ取り付け方法は、「お願いとご注意」をご覧ください。

▼ソフトバンクWi-Fiスポット設定

日本全国のソフトバンクWi-Fiスポットを利用しましょう。(Wi-Fi未接続時の操作例)

▼使い方ガイドの起動方法

より詳しい使いかたは、使い方ガイドで確認しましょう。

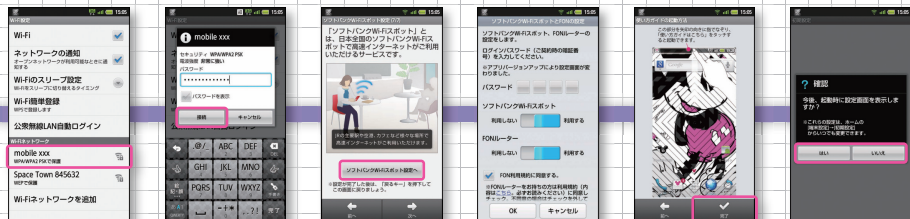

Wi-Fi回線をタップ
パスワード入力

接続をタップ
決へをタップ



ソフトバンクWi-Fiスポット設定へ
OKの順にタップ

設定後、OK (2回)
決への順にタップ

完了をタップ

はい/いいえを
タップ

Disney マーケット ダウンロード

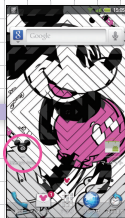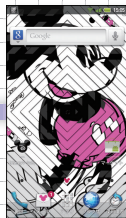

画面の指示に
従って操作

My Disney Mobile/ メール設定



MENU ▶ 端末設定 アプリ
ケーションの順にタップ

提供元不明のアプリ
OKの順にタップ

(Disney
マーケット) をタップ

Googleアカウントでの
ログインが必要です。

Eメール 送信



ホーム画面で
(メール) をタップ



新規作成を
タップ



電話帳引用をタップ




相手をタップ▶
宛先をタップ




件名を入力▶ 次へ
をタップ

新着メール 確認▶返信

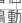受信時には、着信音/バイブが鳴動し、画面上部にが表示されます。



画面上部をタップ

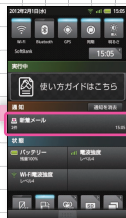

新着メール通知を
タップ



確認するメールをタップ
(新着メールが複数のとき)







メール表示
(メッセージ画面)



返信をタップ

返信画面

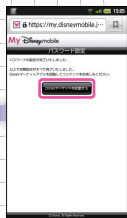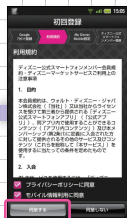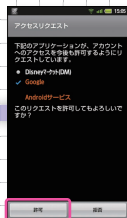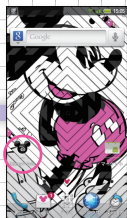

ホーム画面でDisney
マーケットをタップ

許可をタップ

同意する 次への
順にタップ

パスワードなどを入力▶ Disneyマーケットを起動する
確認 登録の順にタップ 次への順にタップ

新規会員登録を
タップ



本文を入力

送信をタップ

送信開始

次のメールも利用できます。





会社や自宅で利用している
PCメールを送受信でき
ます。



Googleのウェブメール
サービス「Gmail」を利用
できます。

インターネット
アクセス

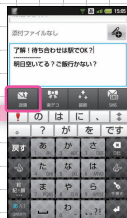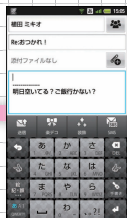

本文を入力

送信をタップ

送信開始

保存しているメールを確認するときは、
ホーム画面でメールをタップした
あと、確認するフォルダ▶メールの順に
タップします。





フォルダをタップ



メールをタップ

パソコンと
ファイル共有

接続するパソコンに
「MediaJet」を
インストールする必
要があります。

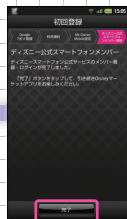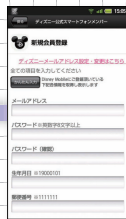

My Disney Mobileでは、メール設定（メールアドレス変更/迷惑メール設定など）や、料金確認、各種手続きなどが行えます。必要な項目をタップしたあと、画面の指示に従って操作してください。




メールアドレス変更

メールアドレスなどを入力
確認登録の順にタップ

完了をタップ

MyDisneyMobile
をタップ

メール設定(アドレス・
迷惑メール等)をタップ

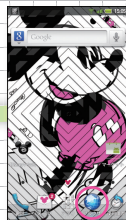

ウェブ画面で[MENU]を押すと、ブックマークの登録/利用のほか、ページ内検索や各種設定などが行えます。




ホーム画面で
(ブラウザ)をタップ

ウェブ画面表示
→[MENU]

ブックマーク
をタップ

オンラインマニュアル
をタップ

確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

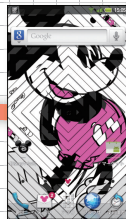

「MediaJet」は、本機とパソコン接続時の確認画面からインストールできます。
インストールをタップしたあと、パソコン画面の指示に従って操作してください。

本機とパソコンは、Wi-Fiでも接続できます。端末設定でWi-Fiを有効にしたあと、次の操作を行います。

MediaJet をタップ → PC同期を
タップ → OFF をタップ (ON 表示)

音楽は、ミュージックプレイヤー) または (音楽・動画) で再生できます。

本機とパソコンを付属
のUSBケーブルで接続

USBストレージをONにする
OKの順にタップ


パソコンの操作で
ファイル共有

USBストレージをOFFにする
をタップ

電話



電話番号をダイヤルして電話をかけることができます。



電話番号を入力

発信

通話

通話終了

※電話を受けるときは、を右にドラッグするか、をタップします。

電話帳



電話帳に相手の情報を登録し、利用できます。



MENU

新規登録

情報を入力

保存

はい

※確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

カメラ



簡単な操作で静止画や動画を撮影できます。



被写体を画面に表示




撮影→保存

※確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ワンセグ



ワンセグ（テレビ）を視聴できます。



ワンセグテレビ

左右フリックで選局

※はじめてお使いになるときは、チャンネル設定が必要です。

時計(アラーム)



世界時計やアラーム、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。



アラーム

登録先をタップ

時刻

時刻を入力

OK

赤外線受信



赤外線を利用して、他の機器と情報をやりとることができます。



[例：受信操作]

受信

OK

相手側でデータ送信操作を実行
↓
画面に従って操作

カレンダー



カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。



日付をロングタッチ

予定を作成

タイトル/日時などを入力

完了

※Googleアカウントでのログインが必要です。

設定(端末設定)



このケータイの動作を設定できます。



設定項目をタップ
↓
設定操作

省エネ設定

エコ技設定

電池の消耗をおさえた省エネモードで利用できます。



技ありモード/
お助けモード

OK

オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

■ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

■パソコンから(PDF版もダウンロードできます)

<http://disneymobile.jp/support/download>

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■総合案内

ディズニー・モバイル カスタマーセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から157(無料)

一般電話から☎0800-2222-157(無料)

■Disneyマーケット、Disney公式アプリについて

ディズニー・インターネットサービス・カスタマーセンター

0570-00-1928(有料)

PHS・一部のIP電話・国際電話から045-522-1022(有料)

営業時間10:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

■紛失・故障受付

ソフトバンクカスタマーサポート

ディズニー・モバイル携帯電話から113(無料)

一般電話から☎0800-919-0113(無料)

■スマートフォンの操作案内

ディズニー・モバイル スマートフォンテクニカルサポートセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から151(無料)

一般電話から☎0800-9192-151(無料)

■海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

+81-3-5351-3491

(有料、ディズニー・モバイル携帯電話からは無料)

※確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2012年2月 第1版発行

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ディズニー・モバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：DM012SH

製造元：シャープ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話の回収とリサイクルのご協力をお願いします。

TINSJA893AFZZ
12B 14.5 YM MK20①